SOFIRN

USER MANUAL

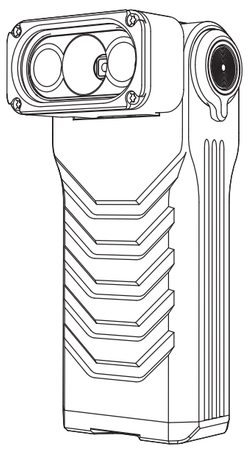

ST2

IN THE BOX:

- ST2
- Lanyard
- Type-C Charging Cable
- User Manual

Table 1 (Specifications)

White Light		
Turbo	3000 lumens (100%)	1min+5h 30min
Low	5 lumens (100%)	430h
Strobe	3000 lumens (100%)	-
Red Light		
Turbo	130 lumens (70%)	3min+7h 30min
Low	1 lumens (100%)	430h
UV Light		
Turbo	1240mW (100%)	7h
Low	400mW (100%)	27h

18000cd | 270m | IPX6 | 1m

(L)113*(w)46.3*(H)22mm
(L)4.45*(w)1.82*(H)0.87in

248g/8.75oz
Battery included

Table 2 (Battery)

Input	DC 5V/2A
Time To Fully Charge	About 4h 45min
Product Power	30W
Battery Capacity	3800mAh*2

Figure 1

Product Overview

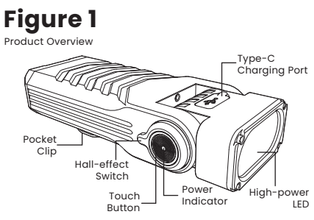

Figure 2

Charge

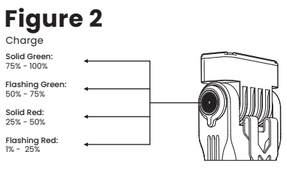

Figure 3

Change Modes

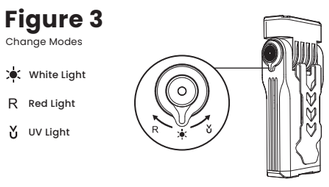

Operation Symbols Explained



Figure 4

Lock/Unlock

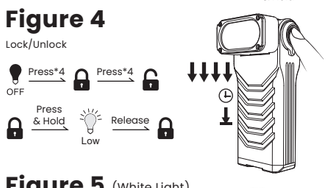

Figure 5 (White Light)

On/Off/Low/Turbo

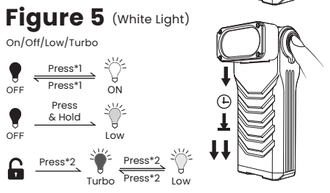

Figure 6 (White Light)

Strobe/SOS/Beacon

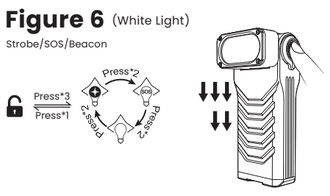

Figure 7 (White Light)

Stepless Dimming

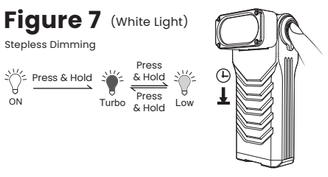

Figure 8 (Red Light)

On/Off/Low/Turbo

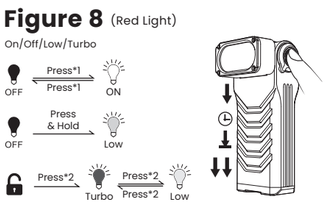

Figure 9 (Red Light)

Flashing/Stepless Dimming

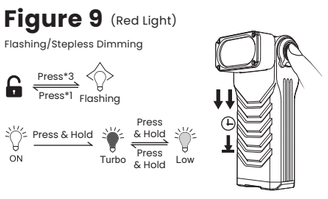

Figure 10 (UV Light)

On/Off/Low/Turbo

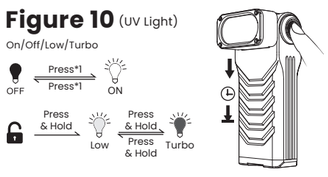

CONTENTS

(EN)English 01
(CN)简体中文 04
(RU)Русский 06
(DE)Deutsch 10
(FR)Français 13
(ES)España 17
(IT)Italiano 21
(JP)日本語 26
(PT)Português 30

(EN)English

1. Please refer to Table 1 and Table 2 for product specifications.

2. Product overview, see Figure 1.

3. Charge, see Figure 2.

Upon power-on, the current battery level will be displayed for 5 seconds.

Solid green = 75%-100%

Flashing green = 50%-75%

Solid red = 25%-50%

Flashing red = 1%-25% (please recharge promptly)

When charging:

Solid red = Charging in progress

Solid green = Fully charged

Low Power, Brightness Reduced:

When the battery power is low, the flashlight will automatically reduce brightness to maintain optimal efficiency according to the current battery voltage.

Low Voltage Protection:

When powered on, if the battery voltage remains below 2.8V, the flashlight will automatically power off to protect the battery lifespan.

Temperature Control Protection:

When the flashlight generates heat during operation and the temperature exceeds the preset safety threshold, the temperature control system will automatically reduce output to protect both the user and the flashlight.

4. Change Modes, see Figure 3.

Click the Hall-effect switch to change modes: White Light / Red Light / UV Light.

5. Lock/Unlock, see Figure 4.

When the flashlight is OFF, press*4 the touch button; the white light will flash twice and enter Lockout mode.

In Lockout mode, press & hold the button to enter the Low of

white light for temporary use, release to power off.

All other operations will cause two flashes, indicating the flashlight is locked.

Press*4 the touch button again to unlock. After unlocking, the flashlight will automatically power on and enters the memorized brightness of the current mode.

6. In White Light Mode: On/Off/Low/Turbo, see Figure 5.

When the flashlight is OFF, press*1 the touch button to enter the memorized brightness. Press*1 again to power off.

When the flashlight is OFF, press & hold the touch button to enter the Low of white light.

When not in Lockout mode, press*2 the touch button to enter the Turbo of white light. Press*2 again to cycle between Turbo and Low.

7. In White Light Mode: Strobe / SOS / Beacon, see Figure 6.

When not in Lockout mode, press*3 the touch button to enter Strobe.

Press*2 again to cycle through Strobe → SOS → Beacon in sequence.

Press*1 to return to the previous state.

8. In White Light Mode: Stepless Dimming, see Figure 7.

When the flashlight is ON, press & hold the touch button to perform stepless dimming.

When the white light reaches max brightness, it will flash once quickly as an indication; there is no indication at the lowest level. After releasing the button, press & hold again within 1 second to reverse the dimming direction; otherwise, the dimming direction remains unchanged.

9. In Red Light Mode: On/Off/Low/Turbo, see Figure 8.

When the flashlight is OFF, press*1 the touch button to enter the memorized brightness. Press*1 again to power off.

When the flashlight is OFF, press & hold the touch button to enter the Low of red light.

When not in Lockout mode, press*2 the touch button to enter the Turbo of red light. Press*2 again to cycle between Turbo and Low.

10. In Red Light Mode: Flashing / Stepless Dimming, see Figure 9.

When not in Lockout mode, press*3 the touch button to enter the Flashing mode of red Light.

When the red light is ON, press & hold the touch button to perform stepless dimming.

When reaching max brightness, the red light will flash once quickly as an indication; there is no indication at the lowest level. After releasing the button, press & hold again within 1 second to reverse the dimming direction; otherwise, the dimming direction remains unchanged.

11. In UV Light Mode: On/Off/Low/Turbo, see Figure 10.

When the flashlight is OFF, press*1 the touch button to enter the memorized brightness level of UV light. Press*1 again to power off.

When not in Lockout mode, press & hold the touch button to cycle between Low and Turbo.

WARNING ⚠

- When storing the flashlight in a pocket, backpack, or other enclosed or flammable environment, or during long-term storage, always power it off and activate Lockout mode to prevent accidental activation and potential overheating hazards.
- When using the UV light, never shine it directly into eyes or onto skin to avoid ultraviolet radiation injury.

CAUTION

- This is a high-performance flashlight. Do not look directly into the light source or shine it into others' eyes to avoid vision damage. Be cautious of reflective surfaces (such as mirrors or car windows) that may cause glare.
- Intended for users aged 18 and above. Keep out of reach of children.
- The flashlight generates heat during use. To prevent burns or damage, avoid prolonged operation at high brightness levels.
- Do not cover or place objects near the light head while the flashlight is on to prevent heat-related damage.

- Do not operate or store the flashlight in environments above 60 °C (140 °F), as this may shorten its lifespan.
- If the flashlight will be stored for an extended period, recharge every six months to prevent over-discharge damage.
- Do not disassemble, modify, or reassemble the product. Doing so may void the warranty or cause a short circuit.
- Do not immerse the flashlight in water to avoid malfunction.
- Use only a Type-C charging cable to recharge the flashlight.
- After charging, firmly close the waterproof cap to prevent dust or moisture from entering.
- As an emergency device, test the flashlight monthly to ensure reliable performance.

(CN)简体中文

1. 产品规格参见表1、表2。

2. 产品概述，参见图1。

3. 充电，参见图2。

开机后，指示灯会显示当前电量，5秒后关闭，当UV灯工作时，指示灯开机电量提示结束后，启动橙色灯常亮提示UV灯处于工作中。

绿色常亮 = 75%-100%

绿色闪烁 = 50%-75%

红色常亮 = 25%-50%

红色闪烁 = 1%-25%（请尽快充电）

充电指示灯显示:

充电 = 红色常亮

满电 = 绿色常亮

低电量降亮度：当电池电量不足时，产品会自动降低亮度以适配当前电池电压的最佳效率输出；

欠压保护：在开机状态下:当电池电压持续低于2.8V，产品会自动关闭以保护电池寿命不受损坏；

温控保护：当产品开机后产生热量，如温度超过设置安全值时，则会触发温控保护而降低输出，以保护用户体验和产品。

4. 模式切换，参见图3。

旋转霍尔开关切换模式，模式是白光/红光/UV光。

5. 锁定/解锁，参见图4。

关机状态下，四击轻触按键，白光闪烁两次后进入锁定状态，锁定状态下，长按开关可打开白光低亮，松开即回到关机状态，其他操作均以闪烁两次提醒产品处于锁定状态，再次四击轻触按键，即可解除锁定，解除后产品直接开机并进入当前模式的记忆亮度。

6. 白光模式下，开机/关机/低亮/极亮，参见图5。

关机状态下，单击轻触按键开启白光记忆亮度，再次单击进入关机状态；关机状态下，长按进入白光低亮；非锁定状态下，双击轻触按键进入白光极亮，再次双击则在极亮和低亮间循环切换。

7. 白光模式下，爆闪/SOS/信标，参见图6。

非锁定状态下，三击轻触按钮进入爆闪，再次双击以爆闪/SOS/信标依次循环切换，再次单击返回原状态。

8. 白光模式下，无极调光，参见图7。

开机状态下，长按轻触按键进行无极调光操作，白光到达极亮会快速闪烁一下提示，低亮无提示，长按后，松开手1S内再次长按，则改变亮度的变化方向，否则维持原方向。

9. 红光模式下，开机/关机/低亮/极亮，参见图8。

关机状态下，单击轻触按键开启红光记忆亮度，再次单击进入关机状态；关机状态下，长按进入红光低亮；非锁定状态下，双击轻触按键进入红光极亮，再次双击则在极亮和低亮间循环切换。

10. 红光模式下，红光闪烁/无极调光，参见图9。

非锁定状态下，三击轻触按键进入红光闪烁；开机状态下，长按轻触按键进行无极调光操作，红光到达极亮会快速闪烁一下提示，低亮无提示，长按后，松开手1S内再次长按，则改变亮度的变化方向，否则维持原方向。

11. UV光模式下，开机/关机/低亮/极亮，参见图10。

关机状态下，单击轻触按键开启UV光记忆亮度，再次单击进入关机状态；非锁定状态下，长按轻触按键则在低亮和极亮间循环切换。

警示 ⚠

- 若将产品放置在口袋、背包等密闭、易燃环境，或需长时间储存时，请关闭本品并设置锁定模式以防止误触开启，避免温度过高引发危险。
- 使用UV灯工作时，请严禁照射人的眼睛以及皮肤，以免被紫外光损伤。

注意事项

- 本产品为高性能手电，工作时禁止直视光源以及照射他人眼睛，以免造成视力损伤；注意周围反光物体（如镜子、车窗）可能导致意外强光反射。

- 产品适用人群为18岁以上成年人，请将产品放置在儿童接触不到的地方。
- 本产品在使用时会产生高热，为了避免损坏本产品以及保障用户体验，使用时请注意避免持续操作高亮度，以免烫伤。
- 开启本产品时，请勿将物品覆盖或贴近手电筒头，以免被光能量损伤。
- 请勿让产品长时间高于60度的环境中，否则降有损产品的使用寿命。
- 当长时间储存产品时，请每6个月给产品充电一次，保护电池因过放电而损坏。
- 请勿擅自拆卸、组装或者改装本产品，可能会导致保修失效，或者会引发短路风险。
- 请勿将产品放入水中，以免导致产品进水而功能失效。
- 请仅使用Type-C充电线为产品充电，以免损坏产品。
- 充电完成后请将防水帽重新盖回按紧，避免水或者其他杂物进入。
- 作为应急设备时，建议每月测试一次，确保关键时刻可用。

(RU)Русский

1. Пожалуйста, обратитесь к таблицам 1 и 2 для ознакомления с техническими характеристиками изделия.

2. Обзор продукта, см. рисунок 1.

3. Зарядка, см. рисунок 2.

После включения индикатор уровня заряда батареи отображается в течение 5 секунд.

Зелёный постоянный свет = 75%–100%

Мигающий зелёный = 50%–75%

Постоянный красный = 25%–50%

Мигающий красный = 1%–25% (пожалуйста, зарядите аккумулятор как можно скорее)

Во время зарядки:

Постоянный красный = Зарядка в процессе

Постоянный зелёный = Заряжено полностью

При низком заряде:

Когда заряд батареи низкий, фонарь автоматически снижает яркость для оптимальной работы при текущем напряжении.

Защита от низкого напряжения:

При включённом фонаре, если напряжение батареи остаётся ниже 2,8 В, устройство автоматически выключается для защиты срока службы аккумулятора.

Терморегуляция:

Если при работе температура превышает установленный порог безопасности, система термоконтроля автоматически снижает мощность, чтобы защитить пользователя и фонарь.

4. Переключение режимов, см. рисунок 3.

Поверните переключатель Холла для выбора режима: Белый свет / Красный свет / УФ-свет.

5. Блокировка / Разблокировка, см. рисунок 4.

При выключенном фонаре нажмите кнопку *4 раза — белый свет мигнёт дважды и активируется режим блокировки.

В режиме блокировки:

Удерживайте кнопку для включения низкого уровня белого света (временное освещение), отпустите — фонарь выключится.

Любые другие действия вызовут двойное мигание, указывая на активную блокировку.

Нажмите кнопку *4 раза снова — устройство разблокируется и автоматически включится на последнем запомненном уровне яркости текущего режима.

6. Режим белого света: Включение / Выключение / Низкий / Турбо, см. рисунок 5.

При выключенном фонаре:

Нажмите *1 раз — включение на последнем уровне яркости;

Нажмите *1 раз снова — выключение;

Удерживайте кнопку — переход в низкий уровень белого света.

Вне режима блокировки:

Нажмите *2 раза — переход в режим Турбо;

Нажмите *2 раза снова — переключение между Турбо и Низким уровнями.

7. Режим белого света: Стробоскоп / SOS / Маяк, см. рисунок 6.

Вне режима блокировки:

Нажмите 3 раза — включение стробоскопа.

Нажмите 2 раза — переключение между Стробоскоп → SOS → Маяк.

Нажмите 1 раз — возврат в предыдущее состояние.

8. Режим белого света: Плавная регулировка яркости, см. рисунок 7.

При включённом фонаре удерживайте кнопку для плавной регулировки яркости.

При достижении максимума белый свет быстро мигает один раз; при минимуме индикации нет.

Отпустите и удерживайте снова в течение 1 секунды, чтобы изменить направление регулировки; после 1 секунды направление остаётся прежним.

9. Режим красного света: Включение / Выключение / Низкий / Турбо, см. рисунок 8.

При выключенном фонаре:

Нажмите *1 раз — включение на последнем уровне яркости.

Нажмите *1 раз снова — выключение.

Удерживайте кнопку — переход в низкий уровень красного света.

Вне режима блокировки:

Нажмите *2 раза — переход в Турбо;

Нажмите *2 раза снова — переключение между Турбо и Низким уровнями.

10. Режим красного света: Мигание / Плавная регулировка, см. рисунок 9.

Вне режима блокировки:

Нажмите *3 раза — включение режима мигания красного света.

При включённом красном свете удерживайте кнопку для плавной регулировки яркости.

При достижении максимума — быстрое мигание один раз; при минимуме — без индикации.

Отпустите и удерживайте снова в течение 1 секунды для изменения направления регулировки.

11. Режим УФ-света: Включение / Выключение / Низкий / Турбо, см. рисунок 10.

При выключенном фонаре:

Нажмите *1 раз — включение на последнем уровне яркости

УФ-света.

Нажмите *1 раз снова — выключение.

Вне режима блокировки:

Удерживайте кнопку — переключение между Низким и Турбо режимами.

Предупреждение ⚠

- При хранении в кармане, рюкзаке или другом закрытом либо легковоспламеняющемся пространстве всегда выключайте фонарь и активируйте режим блокировки, чтобы предотвратить случайное включение и перегрев.
- При использовании УФ-света не направляйте луч на глаза или кожу во избежание повреждений от ультрафиолетового излучения.

Меры предосторожности

- Это высокопроизводительный фонарь. Не смотрите прямо в источник света и не направляйте луч в глаза другим людям. Избегайте отражающих поверхностей (зеркала, стёкла автомобилей).
- Предназначен для взрослых старше 18 лет. Хранить вне досягаемости детей.
- При длительной работе фонарь нагревается. Избегайте длительного использования на высокой яркости, чтобы предотвратить ожоги или повреждения.
- Не накрывайте и не размещайте предметы рядом с головной частью включённого фонаря.
- Не используйте и не храните фонарь при температуре выше 60 °C.
- При длительном хранении заряжайте каждые 6 месяцев.
- Не разбирайте и не модифицируйте устройство — это может привести к аннулированию гарантии или короткому замыканию.
- Не погружайте фонарь в воду.
- Используйте только кабель Type-C для зарядки.
- После зарядки плотно закройте водонепроницаемую крышку.
- Проверяйте работу фонаря ежемесячно, если он используется как аварийное устройство.

(DE)Deutsch

1. Siehe Tabelle 1 und 2 für die Produktspezifikationen.

2. Produktübersicht, siehe Abbildung 1.

3. Aufladen, siehe Abbildung 2.

Nach dem Einschalten wird der aktuelle Batteriestand 5 Sekunden lang angezeigt.

Grün dauerhaft = 75 % – 100 %

Grün blinkend = 50 % – 75 %

Rot dauerhaft = 25 % – 50 %

Rot blinkend = 1 % – 25 % (bitte bald aufladen)

Beim Laden:

Rot dauerhaft = Ladevorgang läuft

Grün dauerhaft = Vollständig geladen

Bei niedriger Spannung:

Wenn der Batteriestand gering ist, reduziert die Taschenlampe automatisch die Helligkeit, um eine optimale Effizienz zu gewährleisten.

Unterspannungsschutz:

Wenn die Batteriespannung während des Betriebs unter 2,8 V bleibt, schaltet sich die Taschenlampe automatisch aus, um die Lebensdauer der Batterie zu schützen.

Temperaturschutz:

Wenn sich die Taschenlampe während des Betriebs erhitzt und die Temperatur den voreingestellten Sicherheitswert überschreitet, reduziert das Temperaturkontrollsystem automatisch die Leistung, um Benutzer und Produkt zu schützen.

4. Modi wechseln, siehe Abbildung 3.

Drehen Sie den Hallsensor-Schalter, um zwischen den Modi Weißlicht / Rotlicht / UV-Licht zu wechseln.

5. Sperren / Entsperren, siehe Abbildung 4.

Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, drücken Sie die Berührungstaste 4-mal; das weiße Licht blinkt zweimal und wechselt in den Sperrmodus.

Im Sperrmodus:

Drücken und halten Sie die Taste, um das weiße Licht in niedriger Stufe temporär einzuschalten; beim Loslassen schaltet es sich aus.

Alle anderen Bedienungen bewirken ein zweimaliges Blinken und zeigen an, dass die Lampe gesperrt ist.

Drücken Sie die Berührungstaste 4-mal erneut, um zu entsperren. Nach dem Entsperren schaltet sich die Lampe automatisch ein und wechselt in die zuletzt gespeicherte Helligkeitsstufe des aktuellen Modus.

6. Weißlichtmodus: Ein / Aus / Niedrig / Turbo, siehe Abbildung 5.

Wenn die Lampe ausgeschaltet ist:

1-mal drücken – Start bei gespeicherter Helligkeit.

1-mal erneut drücken – Ausschalten.

Taste gedrückt halten – Weißlicht auf niedriger Stufe.

Außerhalb des Sperrmodus:

2-mal drücken – Wechsel in den Turbomodus.

2-mal erneut drücken – Wechsel zwischen Turbo und Niedrig.

7. Weißlichtmodus: Stroboskop / SOS / Signal, siehe Abbildung 6.

Außerhalb des Sperrmodus:

3-mal drücken – Stroboskop aktivieren.

2-mal drücken – Wechsel zwischen Stroboskop → SOS → Signal.

1-mal drücken – Zurück in den vorherigen Zustand.

8. Weißlichtmodus: Stufenlose Helligkeitseinstellung, siehe Abbildung 7.

Bei eingeschalteter Lampe Taste gedrückt halten, um die Helligkeit stufenlos einzustellen.

Beim Erreichen der maximalen Helligkeit blinkt das weiße Licht einmal kurz; bei minimaler Helligkeit keine Anzeige.

Innerhalb 1 Sekunde nach dem Loslassen erneut gedrückt halten, um die Richtung der Einstellung zu ändern; danach bleibt die Richtung unverändert.

9. Rotlichtmodus: Ein / Aus / Niedrig / Turbo, siehe Abbildung 8.

Wenn die Lampe ausgeschaltet ist:

1-mal drücken – Start bei gespeicherter Helligkeit.

1-mal erneut drücken – Ausschalten.

Taste gedrückt halten – Rotlicht auf niedriger Stufe.

Außerhalb des Sperrmodus:

2-mal drücken – Turbolicht aktivieren.

2-mal erneut drücken – Wechsel zwischen Turbo und Niedrig.

10. Rotlichtmodus: Blinken / Stufenlose Helligkeit, siehe Abbildung 9.

Außerhalb des Sperrmodus:

3-mal drücken – Blinkmodus des Rotlichts aktivieren.

Bei eingeschaltetem Rotlicht Taste gedrückt halten, um die Helligkeit stufenlos einzustellen.

Beim Erreichen der maximalen Helligkeit blinkt das Licht einmal kurz; bei minimaler Helligkeit keine Anzeige.

Innerhalb 1 Sekunde nach dem Loslassen erneut gedrückt halten, um die Richtung der Einstellung zu ändern.

11. UV-Lichtmodus: Ein / Aus / Niedrig / Turbo, siehe Abbildung 10.

Wenn die Lampe ausgeschaltet ist:

1-mal drücken – Start bei gespeicherter UV-Helligkeit.

1-mal erneut drücken – Ausschalten.

Außerhalb des Sperrmodus:

Taste gedrückt halten – Wechsel zwischen Niedrig und Turbo.

WARNUNG ⚠

- Schalten Sie die Taschenlampe immer aus und aktivieren Sie den Sperrmodus, bevor Sie sie in einer Tasche, einem Rucksack oder einer geschlossenen bzw. leicht entflammbaren Umgebung aufbewahren, um versehentliches Einschalten und Überhitzung zu vermeiden.
- Richten Sie das UV-Licht niemals auf Augen oder Haut, um Schäden durch ultraviolette Strahlung zu vermeiden.

VORSICHT

- Dies ist eine Hochleistungs-Taschenlampe. Nicht direkt in die Lichtquelle sehen oder auf andere Personen richten. Reflektierende Flächen (z. B. Spiegel, Autofenster) können Blendeffekte verursachen.
- Nur für Erwachsene ab 18 Jahren geeignet. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Gerät erzeugt Wärme. Vermeiden Sie längeren Betrieb mit hoher Helligkeit, um Verbrennungen oder Schäden zu verhindern.
- Keine Gegenstände auf oder in der Nähe des Lampenkopfes platzieren, solange das Licht eingeschaltet ist.
- Nicht über 60 °C betreiben oder lagern.
- Bei längerer Lagerung alle 6 Monate aufladen, um Tiefentladung zu vermeiden.
- Nicht zerlegen oder modifizieren – dies kann die Garantie erlöschen lassen oder Kurzschlüsse verursachen.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Nur mit einem Type-C-Ladekabel aufladen.
- Nach dem Laden die wasserdichte Abdeckung fest verschließen.
- Wenn als Notlicht verwendet, monatlich Funktion prüfen.

(FR)Français

1. Veuillez vous référer aux tableaux 1 et 2 pour les spécifications du produit.

2. Présentation du produit, voir la figure 1.

3. Charge, voir la figure 2.

Lorsque la lampe de poche est allumée, le niveau de batterie actuel s'affiche pendant 5 secondes.

Vert fixe = 75 %–100 %

Vert clignotant = 50 %–75 %

Rouge fixe = 25 %–50 %

Rouge clignotant = 1 %–25 % (rechargez rapidement)

Pendant la charge :

Rouge fixe = En cours de charge

Vert fixe = Chargée complètement

Basse puissance :

Lorsque le niveau de la batterie est faible, la lampe réduit automatiquement la luminosité pour maintenir une efficacité optimale selon la tension actuelle.

Protection contre la basse tension :

Lorsque la tension de la batterie reste inférieure à 2,8 V pendant le fonctionnement, la lampe s'éteint automatiquement pour préserver la durée de vie de la batterie.

Protection thermique :

Lorsque la lampe chauffe pendant l'utilisation et que la température dépasse la limite de sécurité prédéfinie, le système de contrôle de la température réduit automatiquement la puissance pour protéger l'utilisateur et l'appareil.

4. Changement de mode, voir la figure 3.

Tournez l'interrupteur à effet Hall pour changer de mode : lumière blanche / lumière rouge / lumière UV.

5. Verrouillage / Déverrouillage, voir la figure 4.

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez 4 fois sur le bouton tactile ; la lumière blanche clignotera deux fois et entrera en mode verrouillage.

En mode verrouillé :

Appuyez longuement sur le bouton pour activer la lumière blanche à faible intensité en usage temporaire, puis relâchez pour éteindre.

Toute autre opération fera clignoter la lumière deux fois pour indiquer que la lampe est verrouillée.

Appuyez 4 fois à nouveau pour déverrouiller. Après déverrouillage, la lampe s'allume automatiquement et revient au niveau de luminosité mémorisé du mode actuel.

6. Mode lumière blanche : Marche / Arrêt / Faible / Turbo, voir la figure 5.

Lorsque la lampe est éteinte :

Appuyez 1 fois pour allumer à la luminosité mémorisée.

Appuyez 1 fois à nouveau pour éteindre.

Appuyez longuement pour activer la lumière

blanche faible.

Hors du mode verrouillé :

Appuyez 2 fois pour activer le mode Turbo.

Appuyez 2 fois à nouveau pour alterner entre Turbo et Faible.

7. Mode lumière blanche : Stroboscope / SOS / Balise, voir la figure 6.

Hors du mode verrouillé :

Appuyez 3 fois pour entrer en mode stroboscope.

Appuyez 2 fois pour passer successivement de Stroboscope → SOS → Balise.

Appuyez 1 fois pour revenir à l'état précédent.

8. Mode lumière blanche : Variation continue, voir la figure 7.

Lorsque la lampe est allumée, maintenez le bouton enfoncé pour régler la luminosité en continu.

Lorsque la luminosité maximale est atteinte, la lumière blanche clignote brièvement une fois ; il n'y a pas d'indication au niveau le plus bas.

Relâchez le bouton, puis maintenez-le à nouveau dans la seconde suivante pour inverser la direction de variation. Au-delà d'une seconde, la direction reste inchangée.

9. Mode lumière rouge : Marche / Arrêt / Faible / Turbo, voir la figure 8.

Lorsque la lampe est éteinte :

Appuyez 1 fois pour allumer à la luminosité mémorisée.

Appuyez 1 fois à nouveau pour éteindre.

Appuyez longuement pour activer la lumière rouge faible.

Hors du mode verrouillé :

Appuyez 2 fois pour activer le mode Turbo.

Appuyez 2 fois à nouveau pour alterner entre Turbo et Faible.

10. Mode lumière rouge : Clignotement / Variation continue, voir la figure 9.

Hors du mode verrouillé :

Appuyez 3 fois pour entrer en mode clignotement de la lumière rouge.

Lorsque la lumière rouge est allumée, maintenez le bouton enfoncé pour régler la luminosité en continu.

Lorsqu'elle atteint la luminosité maximale, la lumière clignote brièvement une fois ; aucune indication au niveau minimal.

Relâchez et maintenez à nouveau dans la seconde suivante pour inverser la direction de variation.

11. Mode lumière UV : Marche / Arrêt / Faible / Turbo, voir la figure 10.

Lorsque la lampe est éteinte :

Appuyez 1 fois pour allumer à la luminosité mémorisée de la lumière UV.

Appuyez 1 fois à nouveau pour éteindre.

Hors du mode verrouillé :

Maintenez le bouton enfoncé pour basculer entre Faible et Turbo.

AVERTISSEMENT ⚠

- Lors du rangement dans une poche, un sac ou tout environnement fermé ou inflammable, ou pour un stockage prolongé, éteignez toujours la lampe et activez le mode verrouillage afin d'éviter tout allumage accidentel et tout risque de surchauffe.
- Lors de l'utilisation de la lumière UV, ne jamais diriger le faisceau vers les yeux ou la peau afin d'éviter les lésions dues aux rayonnements ultraviolets.

PRÉCAUTIONS

- Cette lampe de poche est un produit haute performance. Ne regardez jamais directement la source lumineuse et ne l'orientez pas vers les yeux d'autrui. Faites attention aux surfaces réfléchissantes (comme les miroirs ou les vitres de voiture).
- Réservée aux adultes de 18 ans et plus. Tenir hors de portée des enfants.

- La lampe chauffe pendant l'utilisation. Pour éviter toute brûlure ou dommage, évitez une utilisation prolongée à forte luminosité.
- Ne couvrez pas la tête de la lampe et ne placez pas d'objet à proximité pendant l'allumage.
- Ne pas utiliser ni stocker à des températures supérieures à 60 °C, cela pourrait réduire la durée de vie du produit.
- En cas de stockage prolongé, rechargez tous les 6 mois pour éviter une décharge excessive.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit ; cela annule la garantie et peut causer un court-circuit.
- Ne plongez pas la lampe dans l'eau pour éviter toute panne.
- Utilisez uniquement un câble de charge Type-C pour la recharge.
- Après la charge, refermez soigneusement le capuchon étanche afin d'empêcher la poussière ou l'humidité de pénétrer.
- En tant qu'équipement d'urgence, testez la lampe chaque mois pour garantir un fonctionnement fiable.

(ES)España

1. Consulte las Tablas 1 y 2 para conocer las especificaciones del producto.

2. Descripción general del producto, ver Figura 1.

3. Carga, ver Figura 2.

Al encender la linterna, el nivel actual de batería se mostrará durante 5 segundos.

Verde fijo = 75%–100%

Verde intermitente = 50%–75%

Rojo fijo = 25%–50%

Rojo intermitente = 1%–25% (recargue lo antes posible)

Durante la carga:

Rojo fijo = Cargando

Verde fijo = Carga completa

Baja potencia:

Cuando el nivel de batería es bajo, la linterna reducirá automáticamente el brillo para mantener la eficiencia óptima según el voltaje actual.

Protección de bajo voltaje:

Si durante el funcionamiento el voltaje de la batería permanece por debajo de 2.8V, la linterna se apagará automáticamente para proteger la vida útil de la batería.

Protección de temperatura:

Cuando la linterna genera calor durante el uso y la temperatura supera el umbral de seguridad preestablecido, el sistema de control térmico reducirá automáticamente la potencia para proteger tanto al usuario como al dispositivo.

4. Cambio de modo, ver Figura 3.

Gire el interruptor de efecto Hall para cambiar entre los modos: luz blanca / luz roja / luz ultravioleta (UV).

5. Bloqueo / Desbloqueo, ver Figura 4.

Con la linterna apagada, presione 4 veces el botón táctil; la luz blanca parpadeará dos veces e ingresará en modo de bloqueo.

En modo de bloqueo:

Mantenga presionado el botón para activar temporalmente la luz blanca en baja intensidad; suéltelo para apagar.

Cualquier otra operación provocará dos parpadeos para indicar que la linterna está bloqueada.

Presione 4 veces nuevamente para desbloquear. Después de desbloquear, la linterna se encenderá automáticamente y entrará en el nivel de brillo memorizado del modo actual.

6. Modo de luz blanca: Encendido / Apagado / Bajo / Turbo, ver Figura 5.

Con la linterna apagada:

1 pulsación → encendido en el nivel memorizado.

1 pulsación → apagado.

Mantener presionado → activa la luz blanca de baja intensidad.

Fuera del modo de bloqueo:

2 pulsaciones → modo Turbo.

2 pulsaciones → alterna entre Turbo y Bajo.

7. Modo de luz blanca: Estroboscópico / SOS / Baliza, ver Figura 6.

Fuera del modo de bloqueo:

3 pulsaciones → entra en modo estroboscópico.

2 pulsaciones → cambia entre Estroboscópico → SOS → Baliza.

1 pulsación → regresa al estado anterior.

8. Modo de luz blanca: Regulación continua, ver Figura 7.

Cuando la linterna está encendida, mantenga presionado el botón para ajustar la luminosidad de forma continua.

Al alcanzar la máxima intensidad, la luz blanca parpadeará brevemente una vez; no hay indicación en el nivel más bajo.

Después de soltar el botón, si lo mantiene presionado nuevamente dentro de 1 segundo, la dirección de ajuste se invertirá; después de 1 segundo, permanecerá igual.

9. Modo de luz roja: Encendido / Apagado / Bajo / Turbo, ver Figura 8.

Con la linterna apagada:

1 pulsación → encendido en el nivel memorizado.

1 pulsación → apagado.

Mantener presionado → activa la luz roja de baja intensidad.

Fuera del modo de bloqueo:

2 pulsaciones → modo Turbo.

2 pulsaciones → alterna entre Turbo y Bajo.

10. Modo de luz roja: Parpadeo / Regulación continua, ver Figura 9.

Fuera del modo de bloqueo:

3 pulsaciones → entra en modo parpadeo de luz roja.

Con la luz roja encendida, mantenga presionado el botón para ajustar la luminosidad de forma continua.

Al alcanzar la máxima luminosidad, la luz parpadeará brevemente una vez; sin indicación en el nivel más bajo.

Suelte y mantenga presionado nuevamente dentro de 1 segundo para invertir la dirección del ajuste.

11. Modo de luz UV: Encendido / Apagado / Bajo / Turbo, ver Figura 10.

Con la linterna apagada:

1 pulsación → encendido en el nivel de brillo UV memorizado.

1 pulsación → apagado.

Fuera del modo de bloqueo:

Mantener presionado → alterna entre Bajo y Turbo.

ADVERTENCIA ⚠

- Cuando guarde la linterna en un bolsillo, mochila u otro entorno cerrado o inflamable, o durante almacenamiento prolongado, apáguela y active el modo de bloqueo para evitar encendidos accidentales y posibles sobrecalentamientos.
- Al usar la luz UV, no la dirija nunca h